

Инструкцию по установке DY-CAB

Ref. No: DYOS190328-001

28 Март 2019

От: Отдел зарубежных продаж спецтехники, DY

Кому: Официальным партнёрам DY


Данный материал содержит инструкцию по установке DY-CAB. Будьте осторожны при установке DY-CAB так в нём используется много закалённого стекла.

Модель применения: SS1966, SS2037 **ACE** или отдельный заказ с производства


Цель: Инструкцию по установке DY-CAB при монтаже.

В обычных моделях TOP-SEAT, не совместим. Пожалуйста, проверьте, что TOP-SEAT совместим специально для кабины.


1. Разберите переднюю крышку (пластиковый материал)

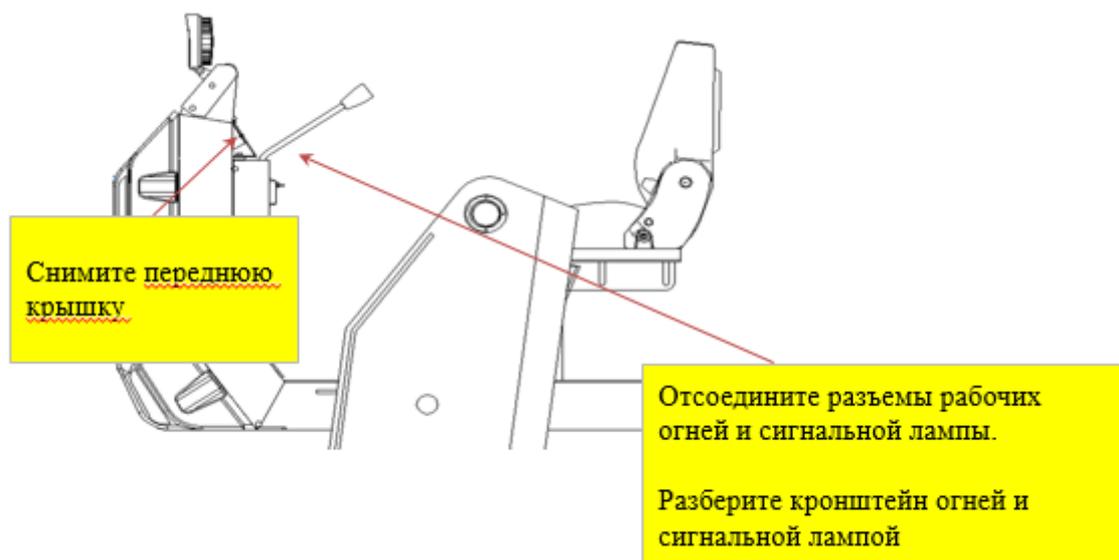


2. Прикрепите рабочие огни и сигнальную лампу к DY-CAB.


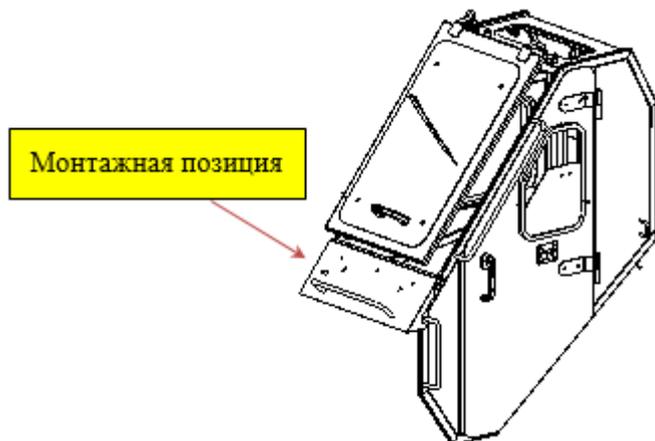


- Подобная монтажная позиция

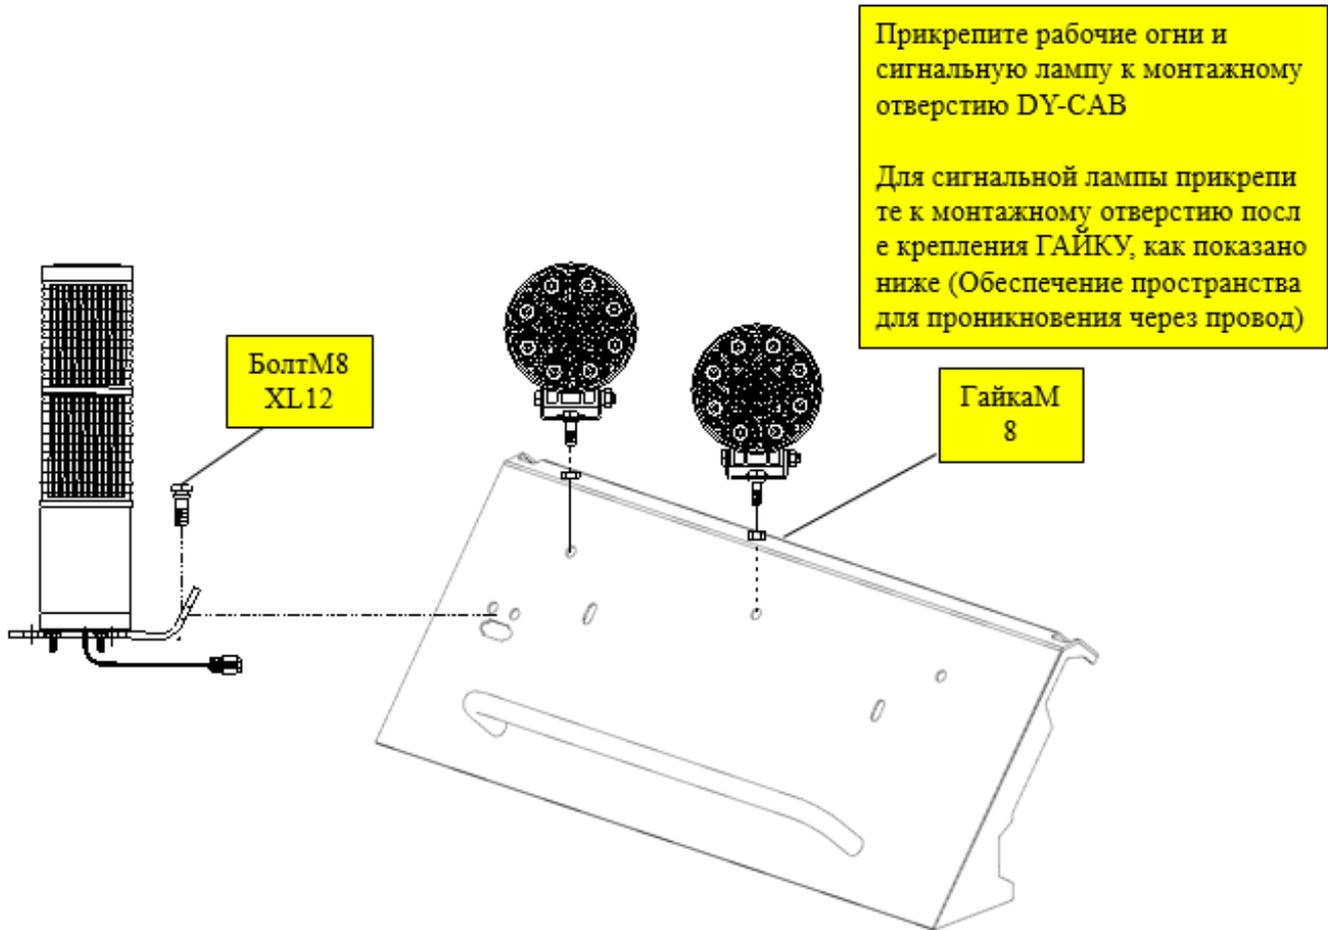


3. Соберите резиновую прокладку и ПАД на лицевой стороне DY-CAB

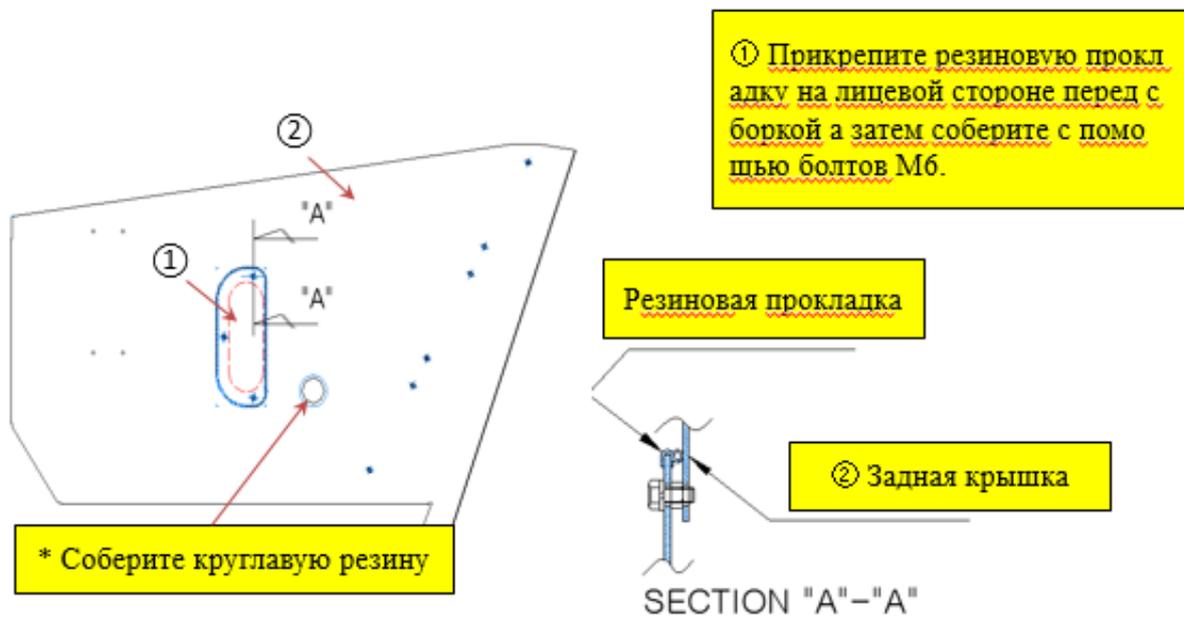

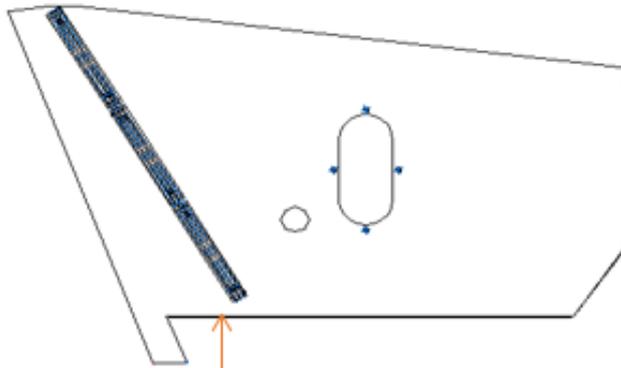

* Обратите внимание на направление снятия фаски PAD.

4. Установите передний чехол

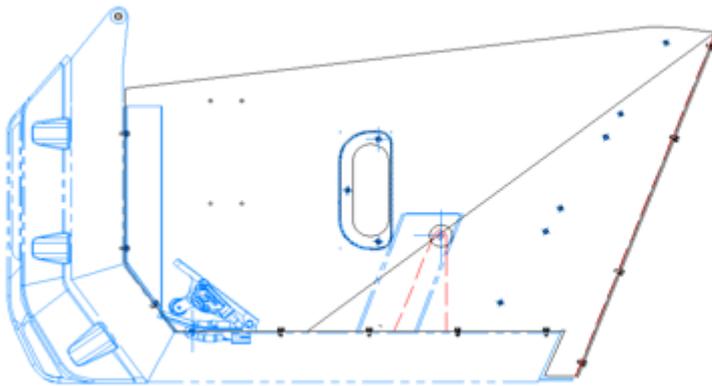


Используйте + отвертку, чтобы закрепить его. Это легче сделать, используя шуруповерт и + наконечник 30см или более.

Не позволяйте чехлу выступать за верхний слой.

5. Соберите электрический цилиндр и контроллер.

5-1. Соберите электрический цилиндр и контроллер.

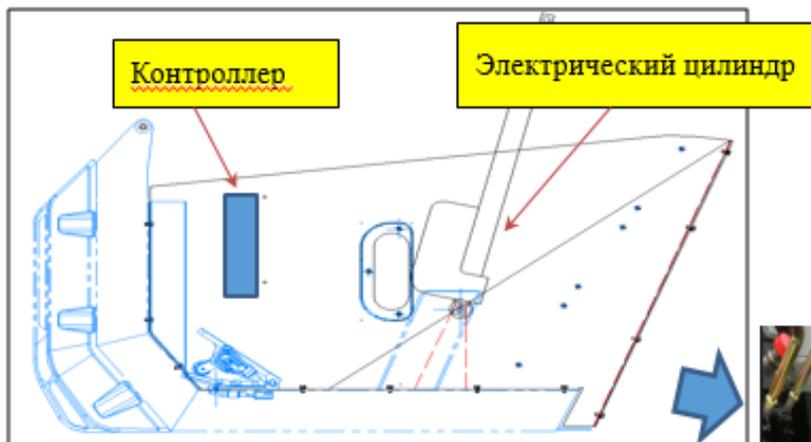


Закрепите электрический цилиндр с помощью прилагаемого шпильки R и штифта

После снятия крышки контроллера закрепите ее с помощью болта с круглой головкой M4XL10



M4XL10 Болт с круглой головкой

5-2. Подсоедините жгут проводов контроллера.
 5-2-1. Схема подключения контроллера

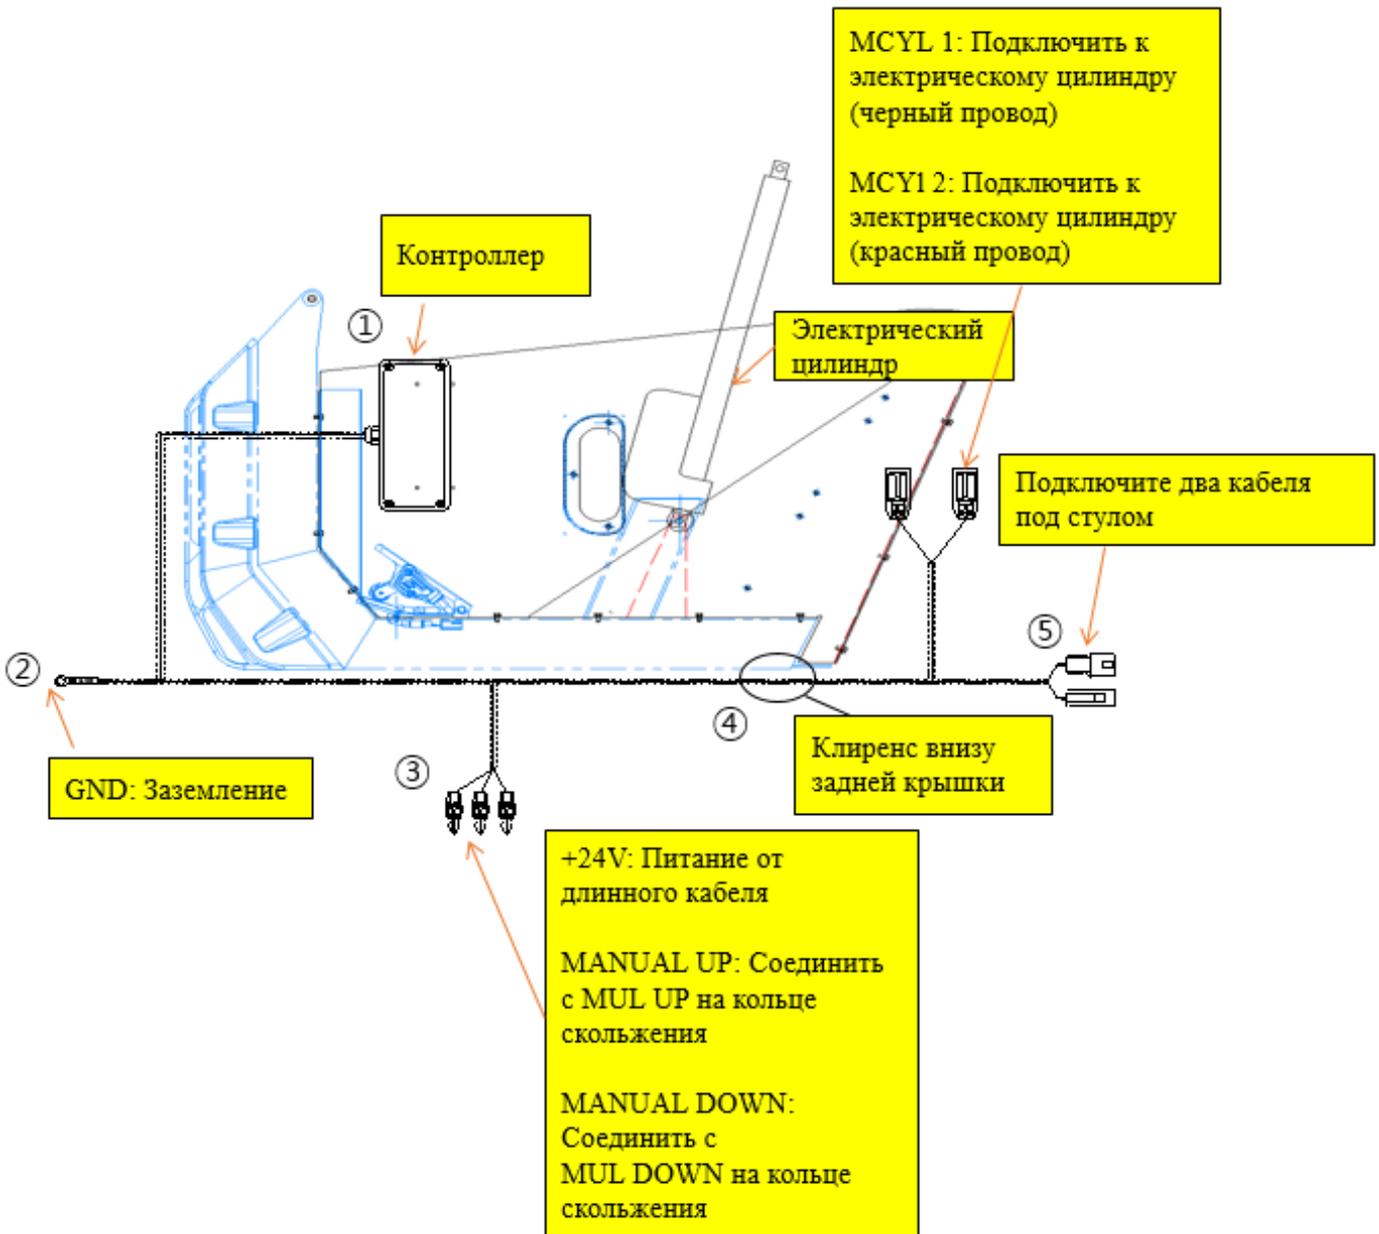

① Жгут проводов контроллера

Жгут проводов контроллера



Подсоедините жгут проводов контроллера к стороне передней верхней крышки.

② GND заземлить

заземление
контроллера



Подсоедините клемму GND
контроллера к крепежному болту,
расположенного на передней части
клапана.

③ Соединить кабель поворотного контактного кольца


Соединить
кабель
поворотного
контактного
кольца



Располагающийся на верхней части
поворотного контактного кольца
"MANUAL UP", "MANUAL DOWN"
подключите в соответствии с
обозначением «MANUAL UP» и
«MANUAL DOWN» контроллера


④ Проводка внутри кабины

Проходная точка
проводк

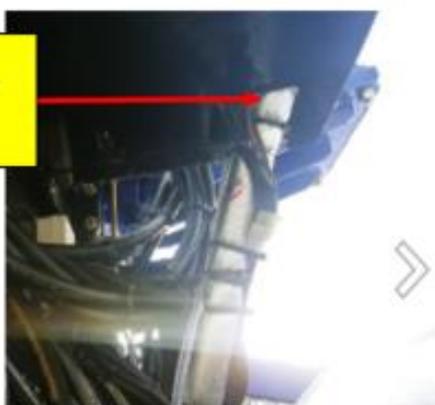

Соберите и соедините жгут проводов
под сиденьем в нижней правой части.

⑤ Подключите электрический цилиндр

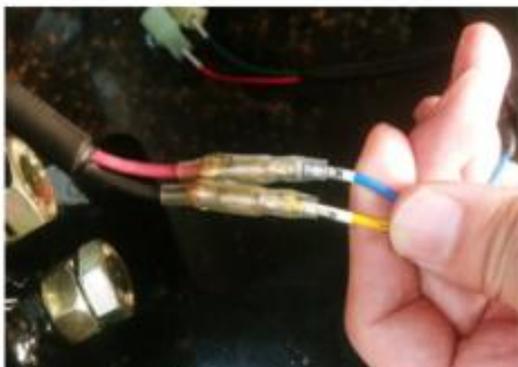


Подсоедините черный кабель
 электрического цилиндра к MCYL1, а
 красную кабель электрического
 цилиндра - к MCYL2.

Подсоедините разъем, находящийся в
 нижней части сиденья, «+ 24 В», и
 «LM1» к жгут проводов контроллера.

6. Соберите тумблер под рамой

6-1. Сборка ручного тумблера электрического цилиндра

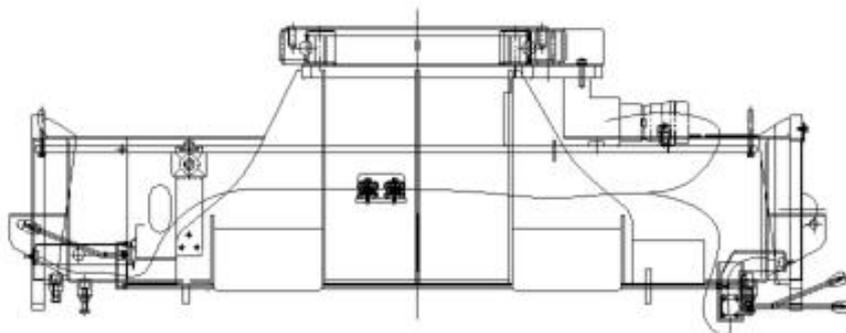

Установите удлинительную
 пластину переключателя на
 оба конца рамы.

Прикрепите стикер, на
 верхней части выключателя

Соберите тумблер, с
 наклейкой




M8XL20 BOLT

Наклейте
 Стикер

Пластина в
 сборе для
 выдвижения
 выключателя

RPM UP/DOWN
 Переключатель

CAB UP/DOWN
 переключатель

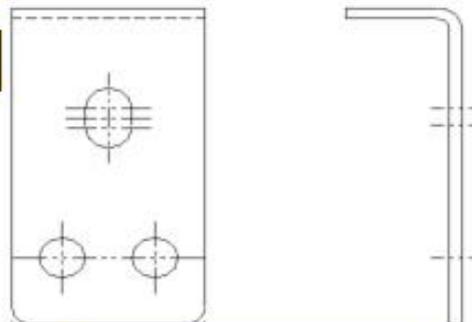


Пластина для стикера
 переключателя



Форма стикера

6-2. Жгут проводов ручного тумблера электрического цилиндра

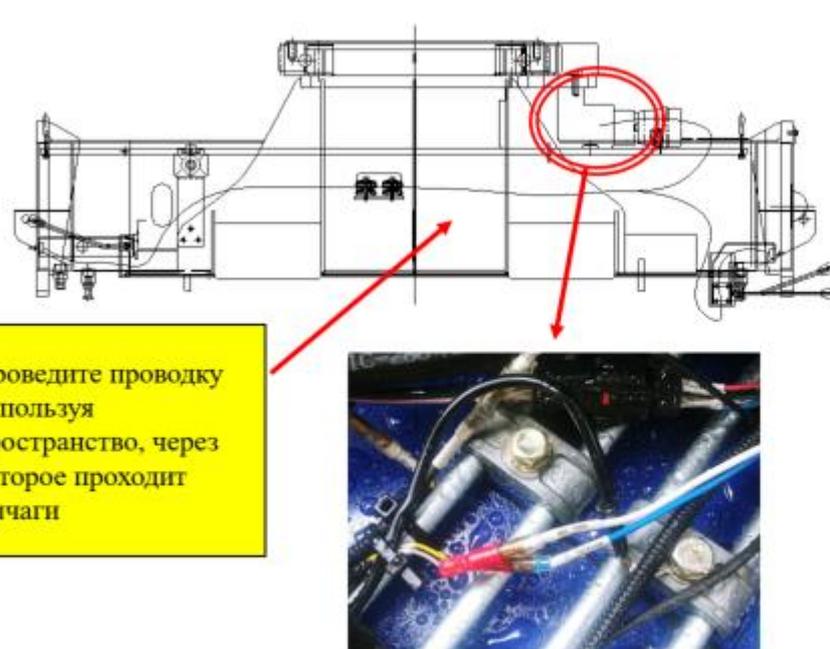

Проведите проводку используя пространство, через которое проходит рычаги

Для подключения ручного тумблера электрического цилиндра используйте канал, через который проходит шток рычага.

Подсоедините сигнальный кабель электрического цилиндра к поворотному контактному кольцу.

Снизу поворотного контактного кольца Подсоедините клемму «MANUAL UP» и клемму ручного тумблера «UP» электрического цилиндра.

Поворотное нижнее кольцо скольжения Подключить клемму «MANUAL DOWN» и клемму «DOWN» ручного тумблера электрического цилиндра


7. Установите DY-CAB.

- 1) Поднимите DY-CAB используя верхнее кольцо, краном.
- 2) Поместите монтажное отверстие, расположенное в нижней части ветрового стекла DY-CAB, в монтажное отверстие, расположенное возле рычагов TOP-SEAT, и соберите его с помощью PIN
- 3) Включите питание автомобиля и РТО
- 4) Используйте тумблер на раме, чтобы выдвинуть электрический цилиндр




- 5) Закрепите электрический цилиндр и DY-CAB
- 6) Установите фиксированную пластину в PIN

8. Подключите рабочие огни, сигнальные лампы, стеклоочиститель
 8-1. Проводка стеклоочистителя

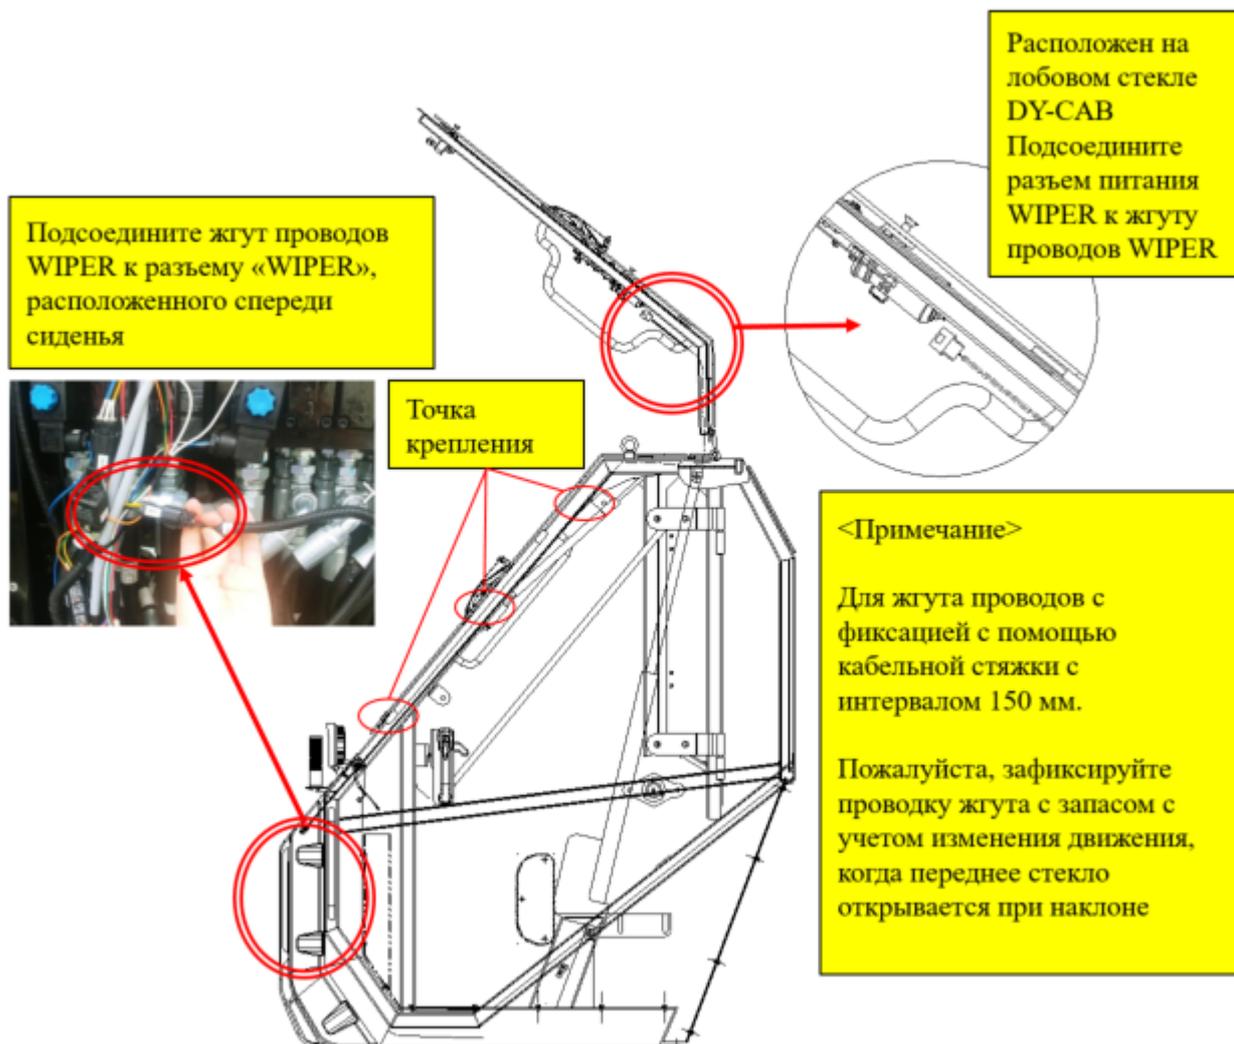

8-2. Жгут огней и предупредительный световой сигнал

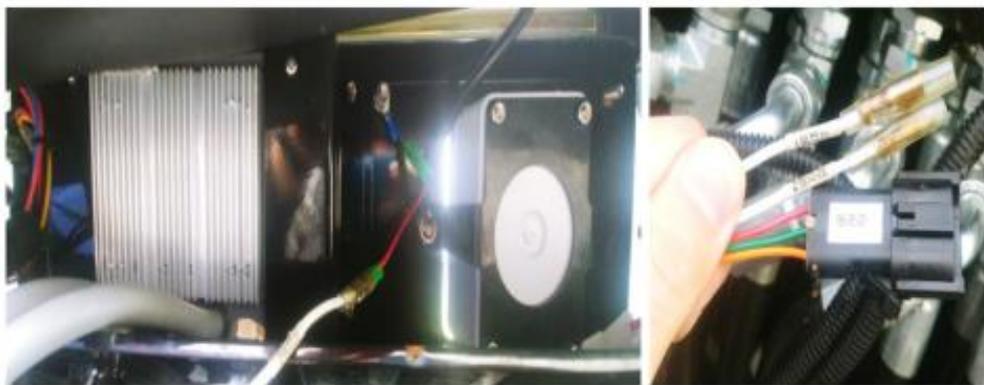


<Примечание>

Пожалуйста, сохраняйте монтажное положение, чтобы КАБЕЛЬ не был о тключен во время операции подъема / опускания DY-CAB


※ Если электрический цилиндр не может быть использован из-за разрыва электрического соединения

Также можно использовать инструменты для ручного управления электрическим цилиндром
- Смотря ниже эл цилиндра , используя электрическую отвёртку и бсти-гранный ключ вы сможете растянуть или же сократить электрический цилиндр

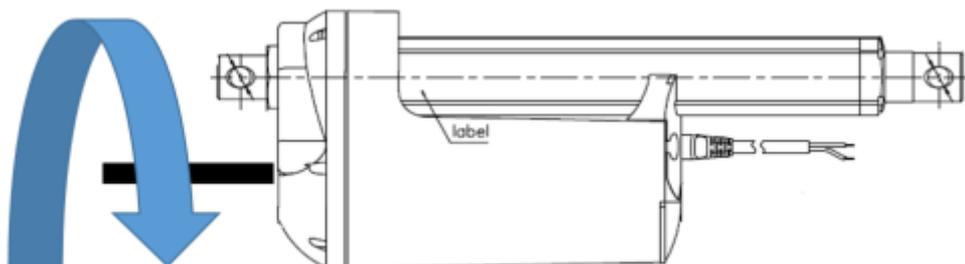

Можно задействовать электрический цилиндр, подключив электрический цилиндр напрямую от аккумулятора автомобиля.

- Изменяя полярность батареи, вы можете установить высоту или степень сжатия

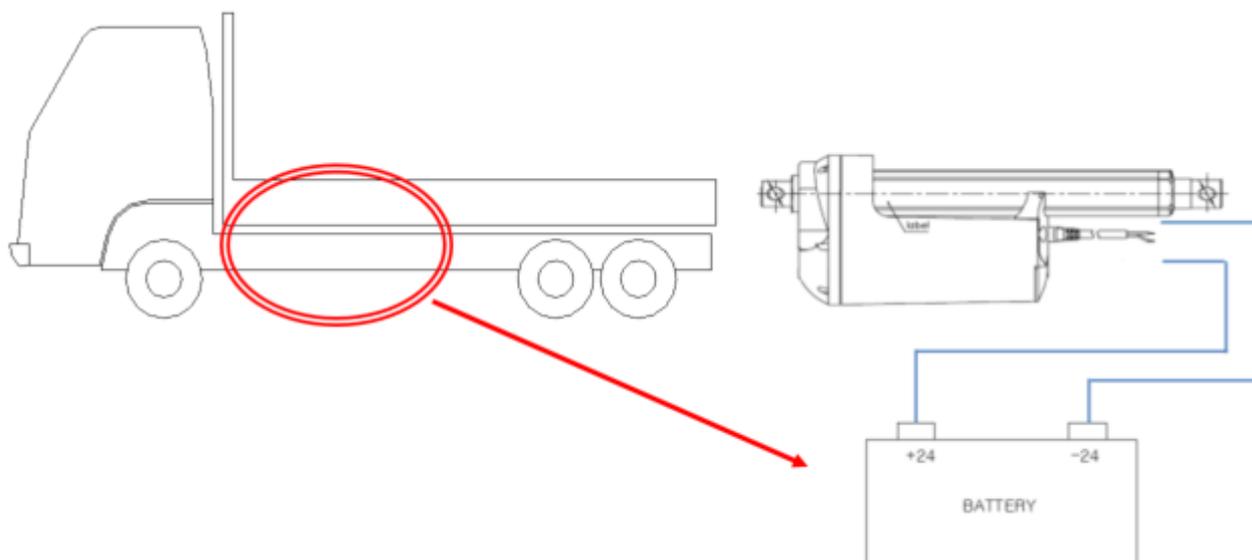

DY CORPORATION



Руководитель направления КМУ и АБН
Константин Ким